

uputstva za montažu

Prikључenje provodnika kod priključnica vrši se pomoću vijaka. Prikључenje provodnika kod sklopki, zavisno od tipa njihovog priključka, vrši se pomoću vijaka ili jednostavnim umetanjem blankiranog dela provodnika (dela provodnika sa skinutom izolacijom) u predviđeni otvor. U slučaju vadenja provodnika iz sklopke sa bezvijčanim priključkom potrebno je pritisnuti odgovarajuće dugme čime se provodnik oslobođa iz opružnog kontakta i jednostavno izvuče.

Sklopke za ugradnju u zid:

1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Skinuti tipkalo(a), uklopni i ukrasni okvir sklopke;
3. Pripremiti provodnike za sklopku (skinuti izolaciju u dužini od 10mm);
4. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj shemi veze;
5. Podsklop sklopke postaviti u doznu, poravnati ga i pritegnuti vijke na šapicama;
6. Montirati ukrasni i uklopni okvir i tipkalo(a);
7. Uključiti dovod električne energije;

Priklučnice za ugradnju u zid:

1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Odviti centralni vijak na poklopcu priključnice i skinuti poklopac;
3. Pripremiti provodnike za priključnicu (skinuti izolaciju u dužini od 10mm);
4. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj shemi veze;
5. Podsklop priključnice postaviti u doznu, poravnati ga i pritegnuti vijke na šapicama;
6. Montirati poklopac priključnice;
7. Uključiti dovod električne energije;


Sklopke za ugradnju na zid:

1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Skinuti tipkalo(a) i gornju kutiju sklopke;
3. Na uvodnicima kablova napraviti otvore prema prečniku kabla namenjenog za instalaciju;
4. Pričvrstiti donju kutiju sklopke na mesto predviđeno za montažu;
5. Pripremiti provodnike za sklopku (skinuti izolaciju u dužini od 10mm)
6. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj shemi veze;
7. Za potrebe nastavljanja strujnog kola uzemljenja koristiti vijak postavljen u donjoj kutiji sklopke;
8. Montirati gornju kutiju i tipkalo(a) sklopke;
9. Uključiti dovod električne energije;


Priklučnice za ugradnju na zid:

1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Odviti vijke sa gornje kutije priključnice i skinuti gornju kutiju;
3. Na uvodnicima kablova napraviti otvore prema prečniku kabla namenjenog za instalaciju;
4. Pričvrstiti donju kutiju priključnice na mesto predviđeno za montažu;
5. Pripremiti provodnike za priključnicu (skinuti izolaciju u dužini od 10mm)
6. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj shemi veze;
7. Montirati gornju kutiju i tipkalo(a) priključnice;
8. Uključiti dovod električne energije;


Montažu treba da izvrši stručno lice!

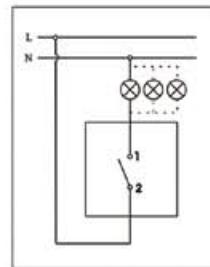


Jednopolna sklopka

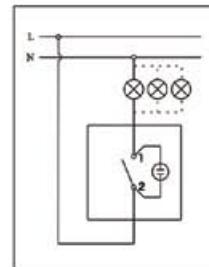


Jednopolna sklopka sa signalnom sijalicom

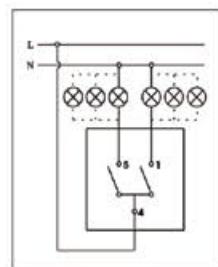


Serijska sklopka

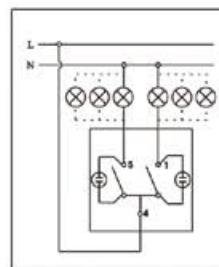


Serijska sklopka sa signalnom sijalicom

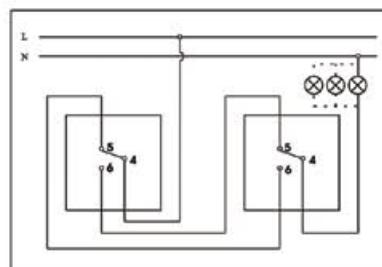


Naizmenična sklopka

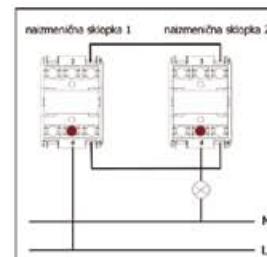


Povezivanje dve naizmenične sklopke

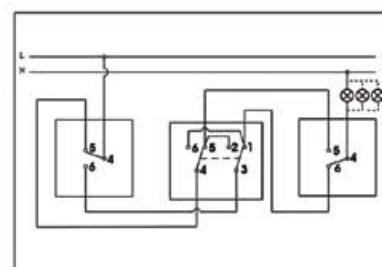


Unakrsna sklopka

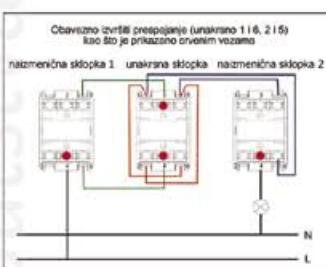


Povezivanje unakrsne sklopke

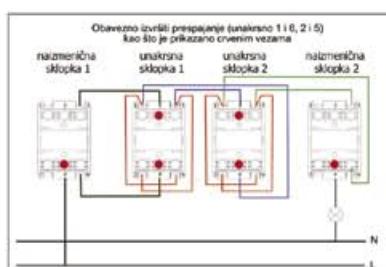

Povezivanje dve unakrsne sklopke

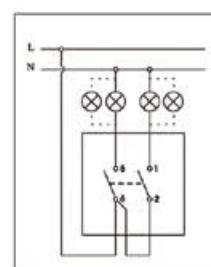

Dvopolna sklopka

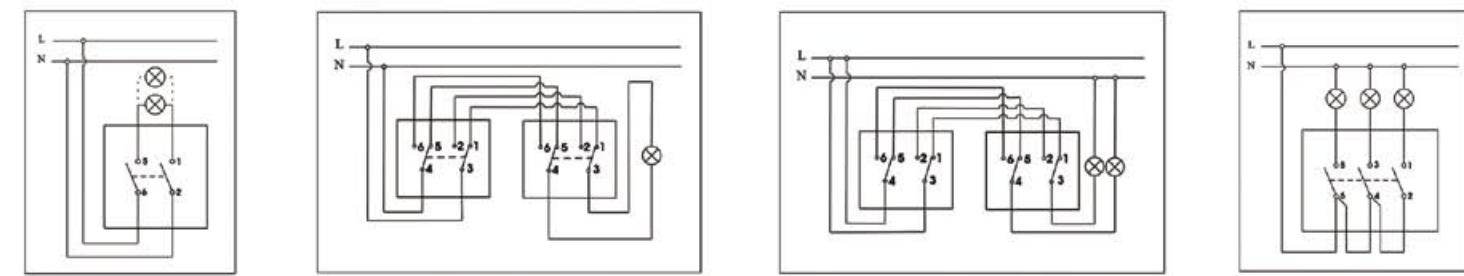


• Dvopolna sklopka
(drugi način veze)


• Dvopolna naizmenična sklopka

• Dvostruka naizmenična sklopka


• Tropolna sklopka

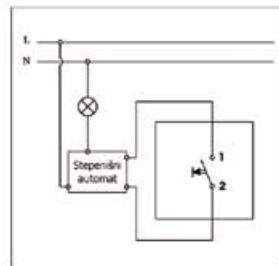

• Taster svetla


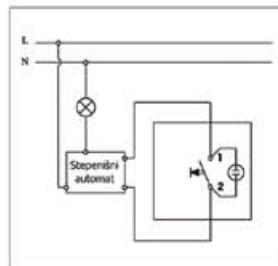


• Taster svetla sa
signalnom sijalicom

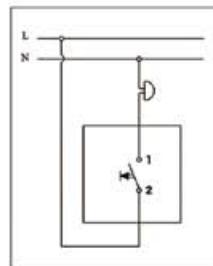


• Taster zvona


Taster zvona sa signalnom
sijalicom / Taster SOS sa
signalnom sijalicom / Taster
sa pločicom za natpis i
signalnom sijalicom

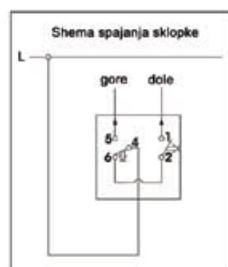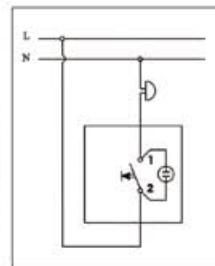


• Taster za roletne –
shema spajanja sklopke

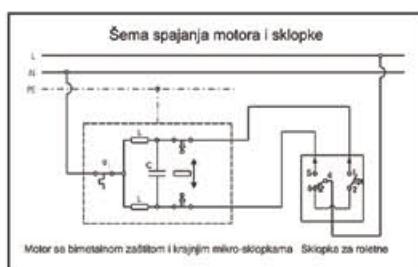


• Taster za roletne i motor – shema veze

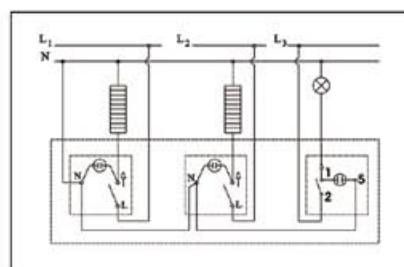


• Vertikalna sklopka za kupatilo

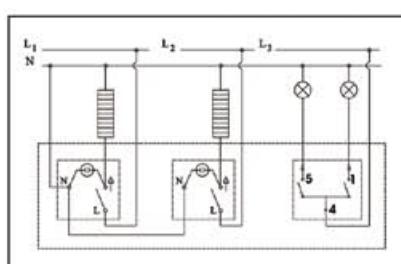


• Vertikalna sklopka za kupatilo sa
serijskom sklopkom

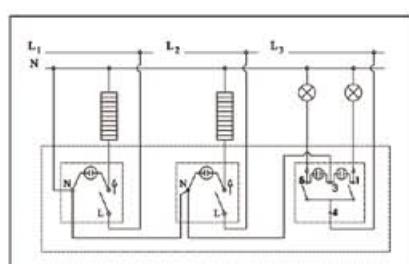


• Vertikalna sklopka za kupatilo sa serijskom
sklopkom i signalnim sijalicom

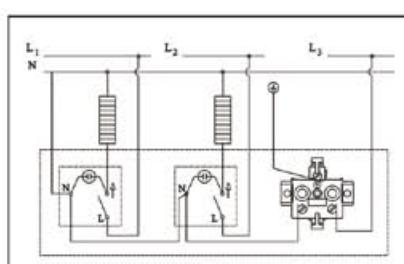


• Vertikalna sklopka za kupatilo sa
dvopolnom priključnicom

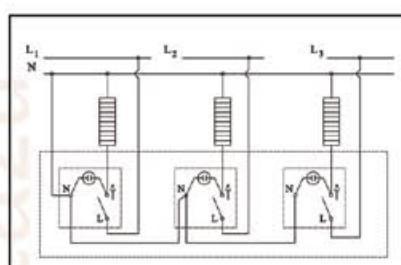


• Horizontalna sklopka za kupatilo

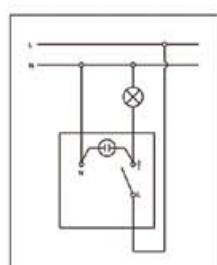


• Jednopolna sklopka
sa preklopnikom i
signalnom sijalicom (KIP)

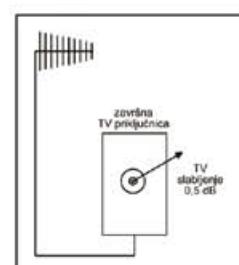


• TV priključnica 1M
završna

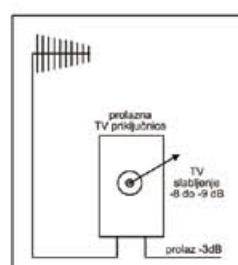

• TV priključnica 1M
prolazna

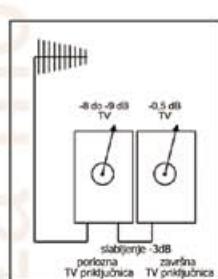


• TV priključnica 2M prolazno završna

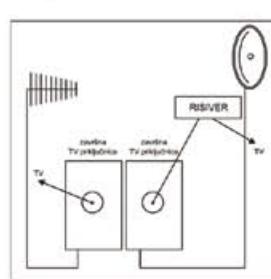


• TV priključnica 2M završna

uputstva za montažu


uputstva za montažu

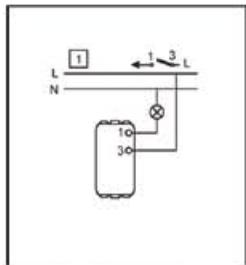


• Kombo - Jednopolna sklopka - prikaz montaže

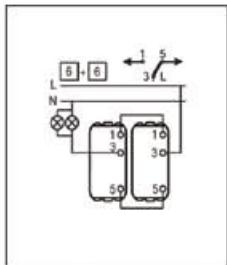


• Kombo - Naizmenična sklopka - prikaz montaže

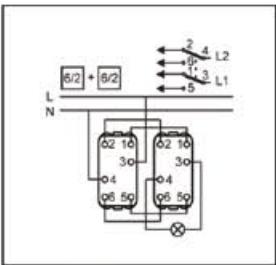


• Kombo - Dvopolna naizmenična sklopka - prikaz montaže

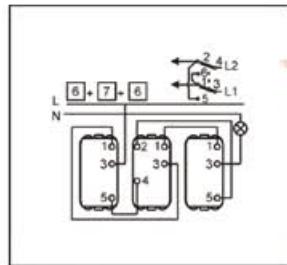


• Kombo - Unakrsna sklopka - prikaz montaže

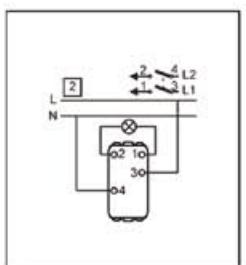

• Kombo - Dvopolna sklopka - prikaz montaže

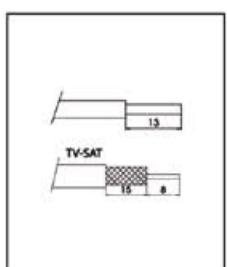

• Kombo - Blankiranje provodnika za TV priključnice – prikaz

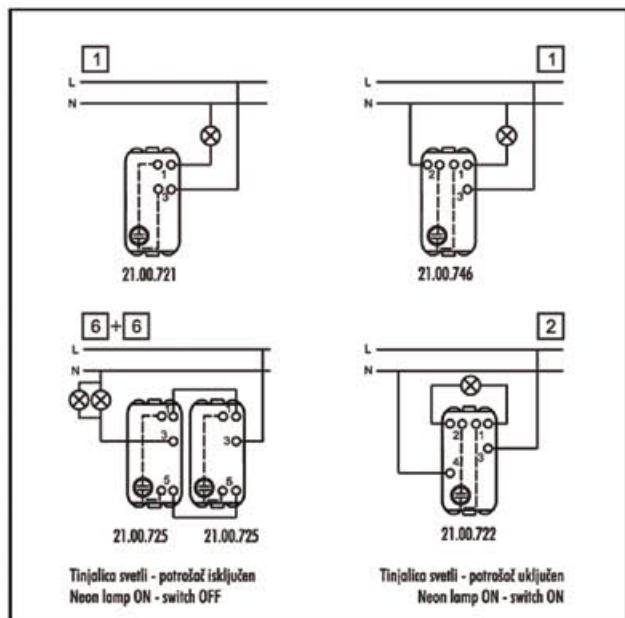

• Kombo - sheme vezivanja tinjalica – prikaz

